

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»

ОКП 49 8112

**ЗАМОК
ВРЕЗНОЙ СУВАЛЬДНЫЙ
2 класса типа ЗВ9**

модель ЗВ9 902.0.0 (3 кл.)

**ЗВ9 902 РЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



СЛ 34

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Замок врезной сувальдный с защёлкой типа ЗВ9 предназначен для установки в двери жилых и общественных зданий.
- 1.2. Замок сертифицирован на 2 класс по ГОСТ 5089-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 2.1. Диаметр пальцев засова, мм | 11,5 |
| 2.2. Максимальный вылет засова, мм | 22 |
| 2.3. Габаритные размеры, мм | 200x85x22 |
| 2.4. Масса замка, кг | 0,76 |

В замок могут быть внесены конструктивные изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные параметры замка.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность замка приведена в таблице и показана на рис. 1.

№ поз	Наименование	Кол-во, шт.
1	Замок	1
2	Ключ	3
3*	Планка запорная	1
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Упаковка	1

*Комплектуется по отдельному заказу.

4. УСТРОЙСТВО ЗАМКА

- 4.1. Внешний вид и установочные размеры замка показаны на рис.1,2.
- 4.2. Замок запирается на один полный оборот ключа.

5. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

5.1. Произвести разметку и выполнить на полотне двери гнездо для корпуса замка, отверстия для ключа, для стержня ручек фалевых и крепежа, а в дверной коробке – отверстия для засова и защелки (см. рис.2).

5.2. Установить при необходимости защелку в соответствующее положение для правой или левой двери путем ее выдвижения из корпуса отверткой через отверстие в крышке замка и разворота на 180° вокруг своей оси (см. рис. 1).

5.3. Установить замок поз.1 в дверь и, если необходимо, планку запорную на дверную коробку. Зазор между дверью и дверной коробкой (планкой запорной) не должен превышать 3 мм.

5.4. Проверить работу замка с помощью ключа и ручек фалевых при открытой, а затем при закрытой двери. Замок установлен правильно, если засов и защёлка перемещаются без заеданий.

5.5. Замок, ключ и все комплектующие замка не должны подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации, а также химическому и термическому воздействию.

5.6. Разборка, доработка, попадание вовнутрь замка посторонних предметов (стружка, опилки и т.п.) не допускаются.

5.7. Ручки фалевые, планка запорная – в базовую комплектацию не входят, комплектуются по отдельному заказу.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Замок врезной сувальдный с защёлкой модели **ЗВ9 902.0.0** соответствует ГОСТ Р 52582-2006, ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2001 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу замка в умеренно-холодных климатических условиях в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении рекомендаций по установке и эксплуатации.

7.2. Гарантийный ремонт производится при предъявлении настоящего руководства с отметкой о дате продажи и штампом торговой организации.

Дата продажи _____ Штамп торговой организации _____

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО», Россия,
143902, г. Балашиха Московской обл., ул. Советская, д. 42
тел. (495) 521-45-03, 529-57-27.

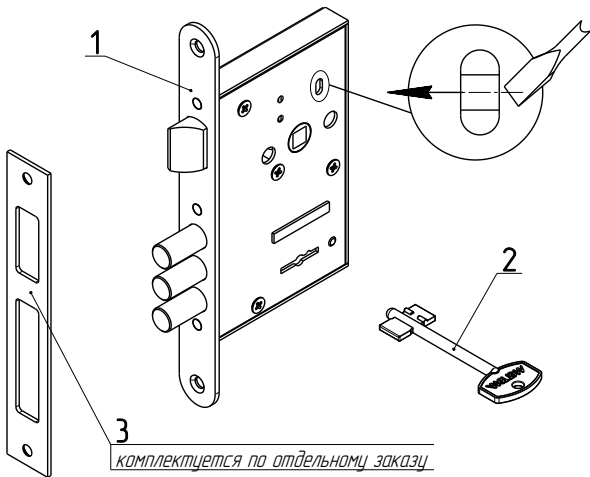


Рис.1

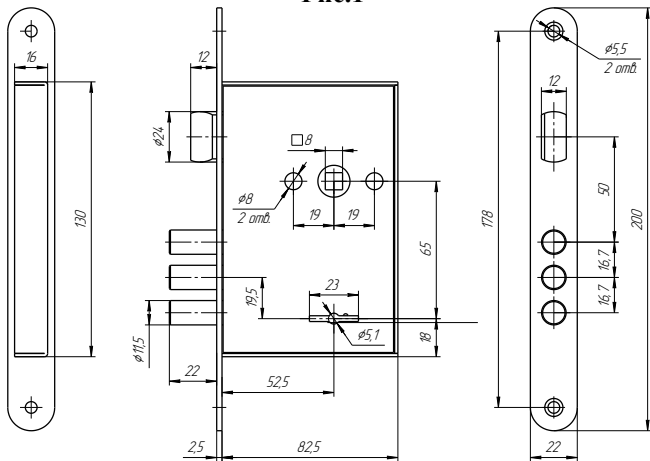


Рис.2